


Подключение к NVR **Amatek** камер HiWatch

Замечание: данная инструкция применима к IP регистраторам серии «F» и не применима для NVR **Amatek** серии Eco (с индексом «X» в названии модели).

- 1) Подключаемая камера HiWatch должна быть активирована и известен ее IP адрес.
- 2) NVR **Amatek** и подключаемая камера HiWatch должны находиться в одном сегменте сети.
- 3) В камере в разделе «Настройки» -> «Сеть» -> «Доп. настройки» -> «Протокол интеграции» необходимо:
 - a. отметить чекбокс «Включить Open Network Video Interface»;
 - b. нажать «Добавить» для добавления пользователя;

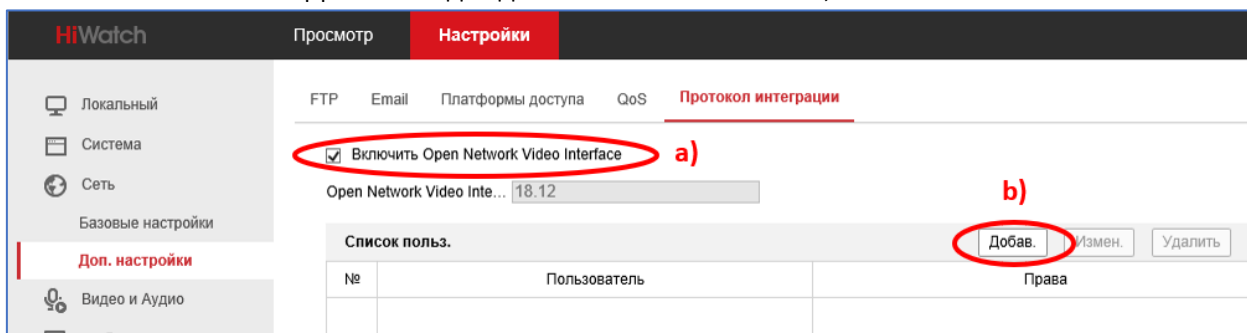

- c. добавить нового пользователя с правами администратора;
- d. добавить пароль;
- e. нажать «ОК»;

Добавить пользователя ✕

Пользователь **c)**

✓

Можно использовать буквы верхнего/нижнего регистра, цифры и специальные знаки (!#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~ и пробелы).

Пароль **d)**

✓

Слабый

Допускается использовать от 8 до 16 символов, включая буквы верхнего/нижнего регистра, цифры и специальные знаки (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~ и пробелы). Необходимо использовать хотя бы два символа вышеупомянутых типов.

Подтв. пароль **d)**

✓

Права

☐ Пользователь медиаданных


☐ Оператор

c) ☒ Администратор


e)

f. нажать «Сохранить».

g. На вкладке «Доп. настройки» включить onvif, как показано на рисунке:

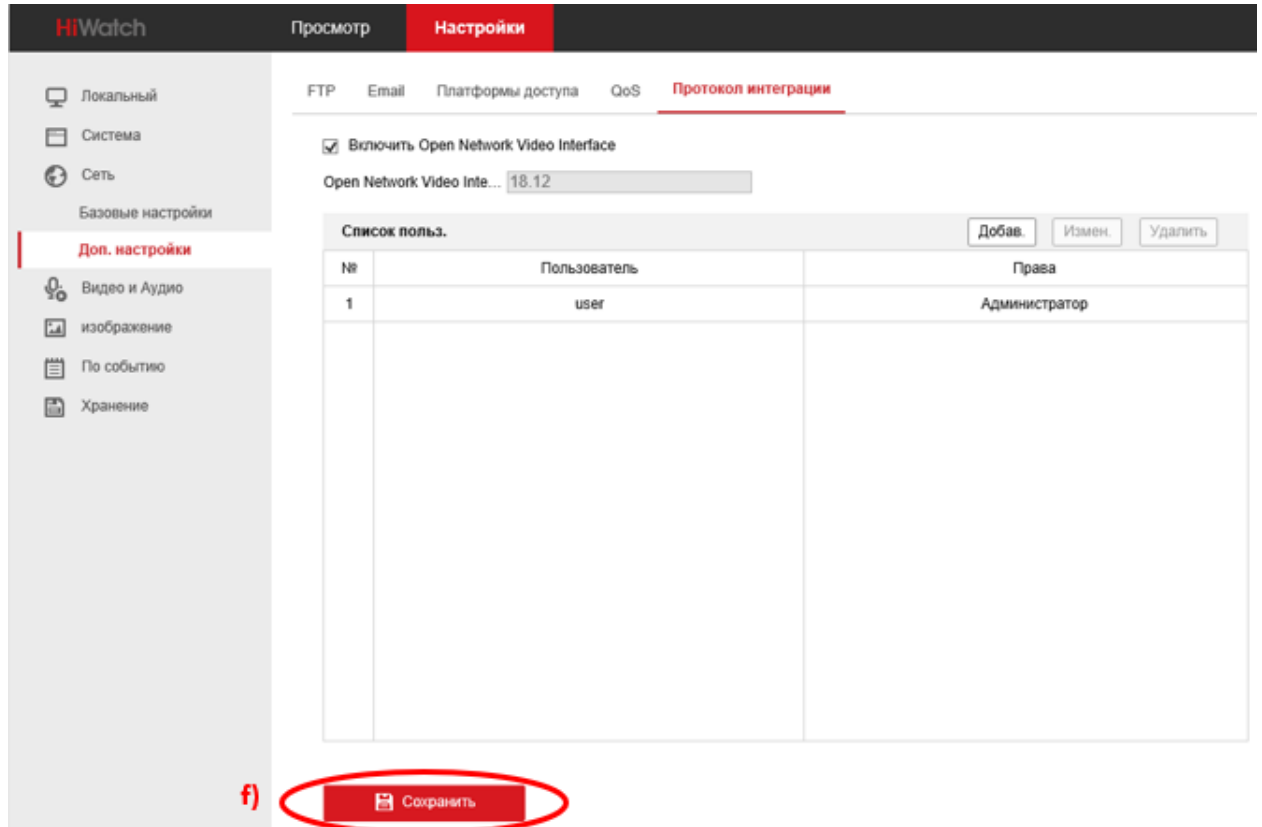


h. настроить потоки видео как показано ниже (при других значениях видео кодека, битрейта возможны проблемы совместимости работы с регистраторами **Amatek**)

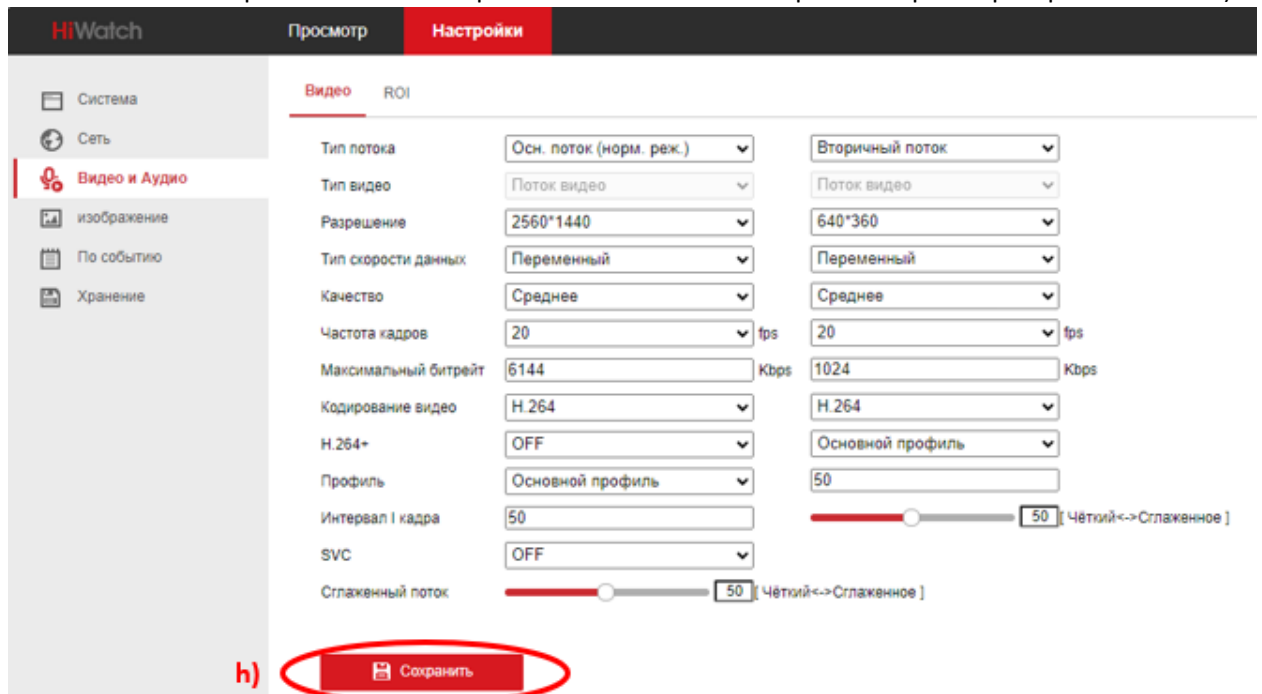


i. нажать «Сохранить»

j. перезагрузить камеру в разделе меню «Настройки» -> «Система» -> «Обслуживание» -> «Перезапуск» (не сбрасывать на дефолт!).

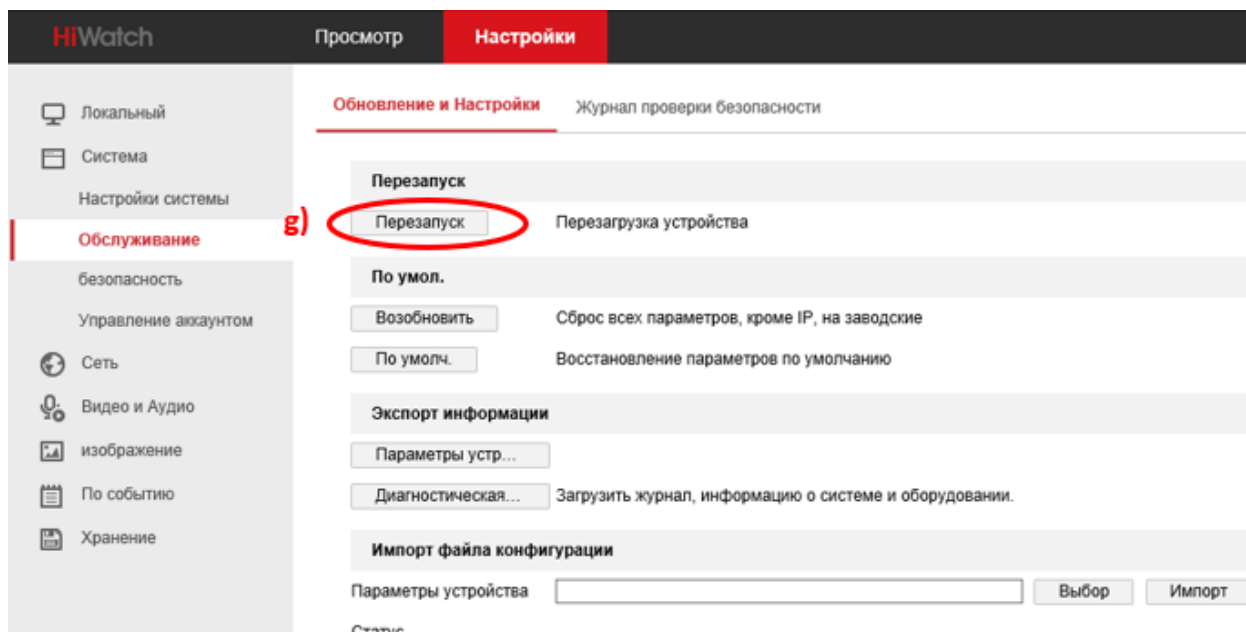

- 4) В Регистраторе **Amatek** (пример для веб интерфейса, в локальном интерфейсе аналогично):
- В разделе «Настройки» -> «Камера» -> «Добавленный список устройств» выбрать «Добавить вручную».

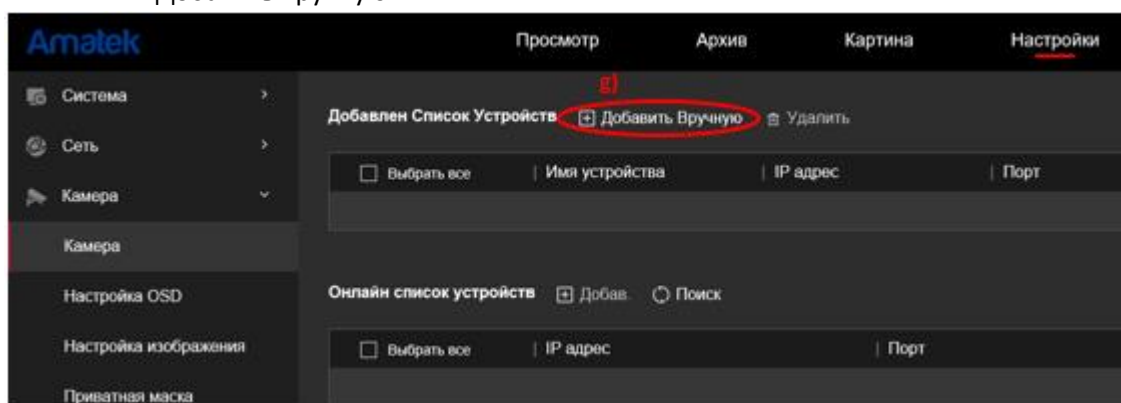

- Вручную ввести (не выбирать из списка!):
 - IP адрес камеры;
 - Порт;
 - Протокол **ONVIF**;
 - Пользователь;
 - Пароль

(имя и пароль должны соответствовать добавленному пользователю согласно п.3 данной инструкции).

Внимание: иллюстрации приведены в качестве справки и могут отличаться в продукте в зависимости от версии прошивки.

Добавить Вручную

Обновить

Нет	IP адрес	Порт	Протокол
1	192.168.230.84	80	ONVIF
2	192.168.230.198	80	ЧАСТНЫЙ
3	192.168.230.199	80	ЧАСТНЫЙ

IP адрес: 192.168.230.84

Порт: 80

Протокол: ONVIF

Пользователь: user

Пароль Камеры:

Отмена Продолжить Добав.

с. Нажмите «Продолжить» и закройте окно.

Если всё сделано правильно, вы получите подключенную камеру. Статус успешного подключения показывает индикатор зеленого цвета:

Amatek

Просмотр Архив Картина Настройки Обслуживание

Добавлен Список Устройств Добавить Вручную Удалить

Выбрать все Имя устройства IP адрес Порт Протокол **Статус** Операция

☐	CH1	CH1	192.168.230.84	80	ONVIF	✓	✎ ✕
--------------------------	-----	-----	----------------	----	-------	---	-----